

RUNNT.EXE


Step 1

Click Right / Clic droit on Startup
Selection : Properties




Step 2

Click Customize

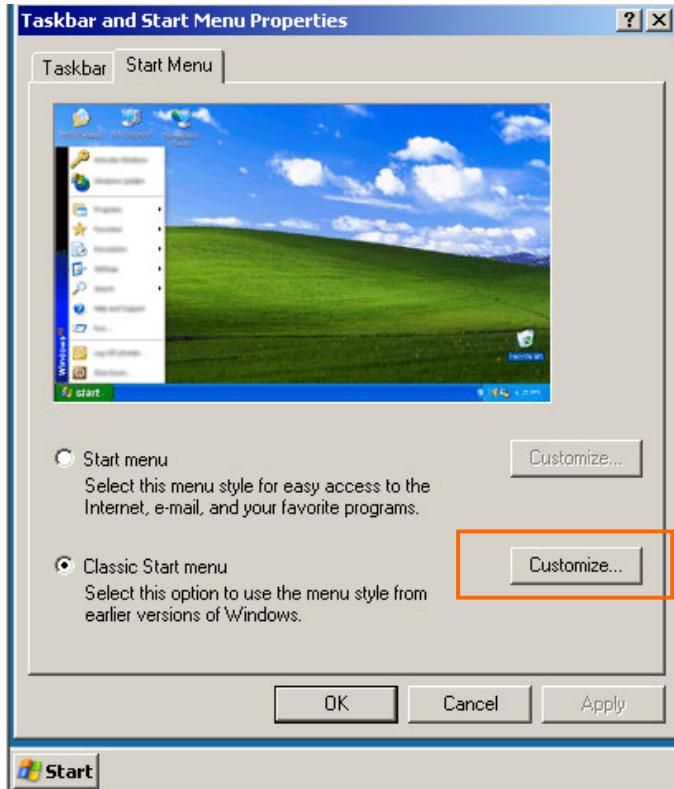

Step 3

Click Add....

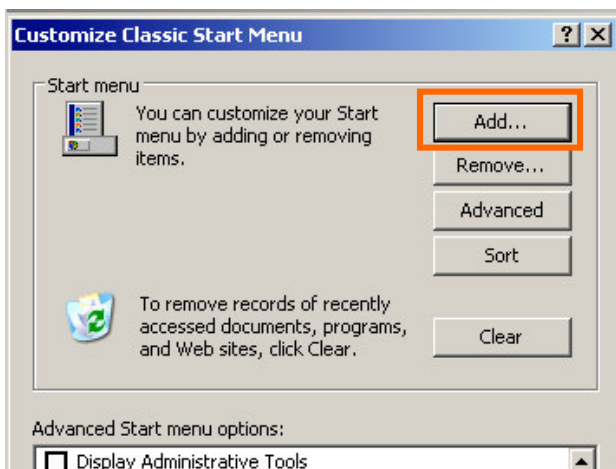


Step 4

Program Name + Path : C:\API32\RunNT.EXE

Nom du programme avec chemin : C:\API32\RunNT.EXE


Click Next

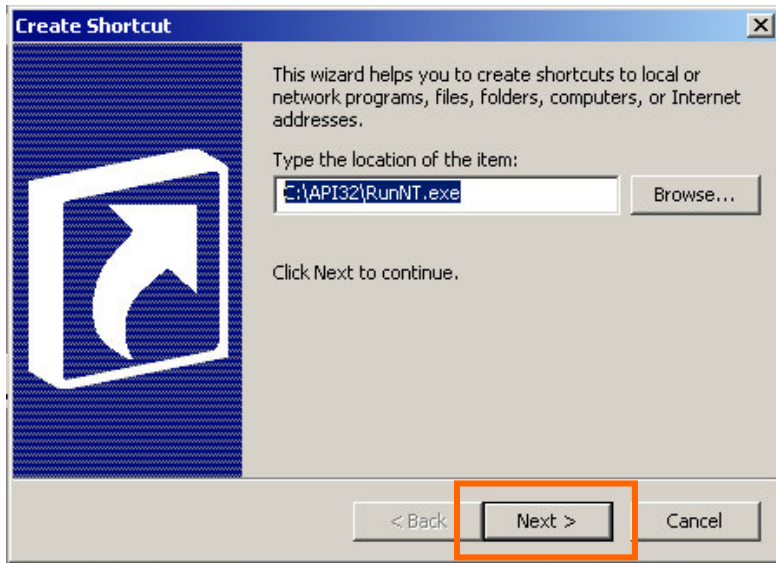

Step 5

Select Program folder StartUp.


Sélectionnez le dossier Startup

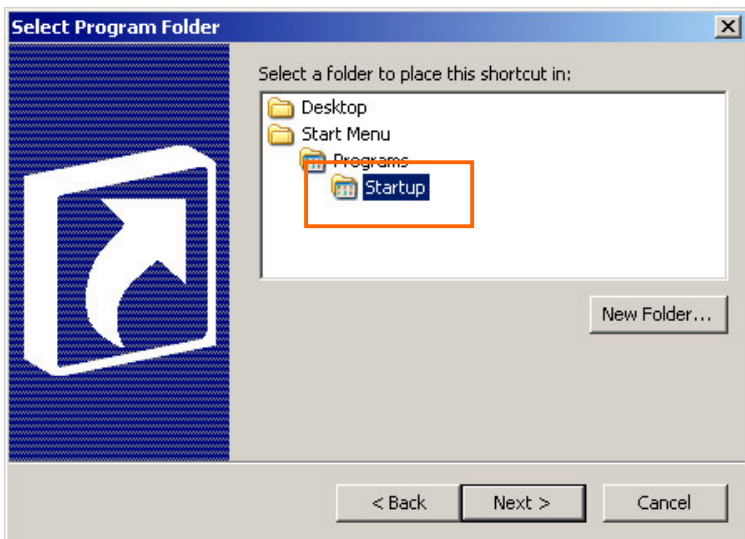


Step 6

Change the shortcut name if necessary

Changez le nom du raccourcis si nécessaire

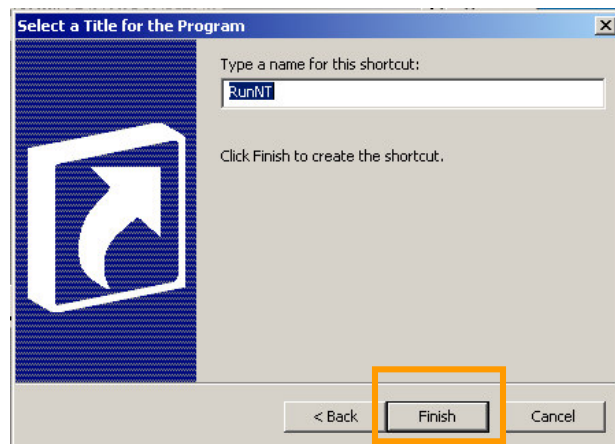

Step 7

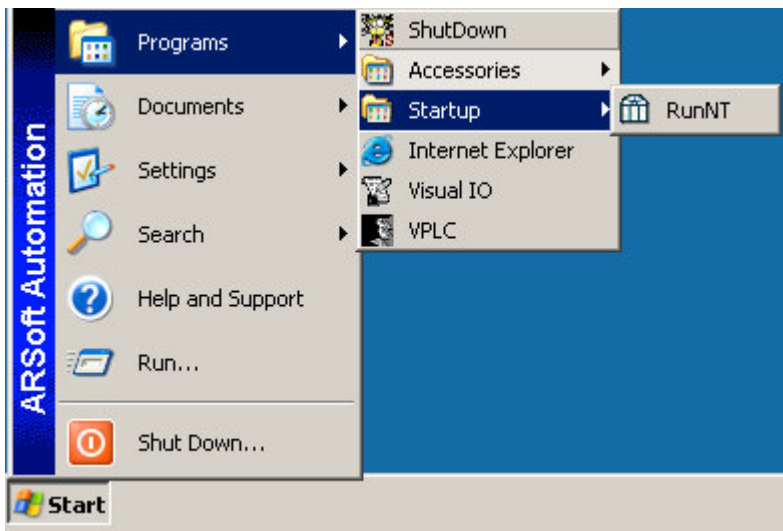

The program RunNT.EXE will be launched at the startup of Windows.
Le Program RunNT.EXE sera lancé au démarrage de Windows.

RUNNT.EXE

This program is running with a configuration file :
RUNNT.CFG in directory C:\API32

Ce programme fonctionne avec un fichier de configuration :
RUNNT.CFG dans directory C:\API32

Example of Runnt.cfg containt
Exemple de contenu de Runnt.CFG

```
C:\API32\PLCRUN.EXE  
C:\API32\PLCREMOTESERVER.EXE  
C:\API32\WORK\RUNVIO.EXE  
/3000
```

- 1/ **PLCRUN.EXE** is launch first
- 2/ system **wait** 3 Sec.
- 3/ **PLCREMOTESERVER.EXE** is launch
- 4/ system **wait** 3 Sec.
- 5/ **RUNVIO.EXE** is launch
- 6/ system wait 3 Sec.

Finish

Note :

/3000 = 3000msec = 3Seconds

To Stop Runnt.Exe
Pour arrêter Runnt.Exe

(in Runnt.EXE File version 2.0.0.0)
(dans programme Runnt.EXE version 2.0.0.0)

Hit the home **key**
Frappez la touche **Home**

